SERVICE

Whirlpool Europe
Customer Services

400 947 42

for IKEA from Whirlpool

Service Manual

Einbauherd
400 947 42
OBI B00 S

Modell 400 947 42
Version 8579 153 01531

	Seite
Technische Daten	2
Ersatzteilliste	3
Explosionszeichnung	4
Anschlußplan	5 - 6

RoHS

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Date: 09.10.2007
Document-No.: 4812 735 14148

Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Elektrische Anschlüsse

Betriebsspannung	230 V~		
Netzanschluß	230 V	1N~ 50	Hz
Maximalleistung Backofen	2550		W
Oberhitzeheizkörper / Grillheizkörper	900 / 2500		W
Unterhitzeheizkörper	1150		W

Elektrische Bauteile

Auto Timer	Zeitschaltuhr

Zubehör

Backblech emailliert	375 x 445,5	mm
Fettpfanne emailliert	375 x 445,5	mm
Backrost Chrom	446,5 x 340	mm

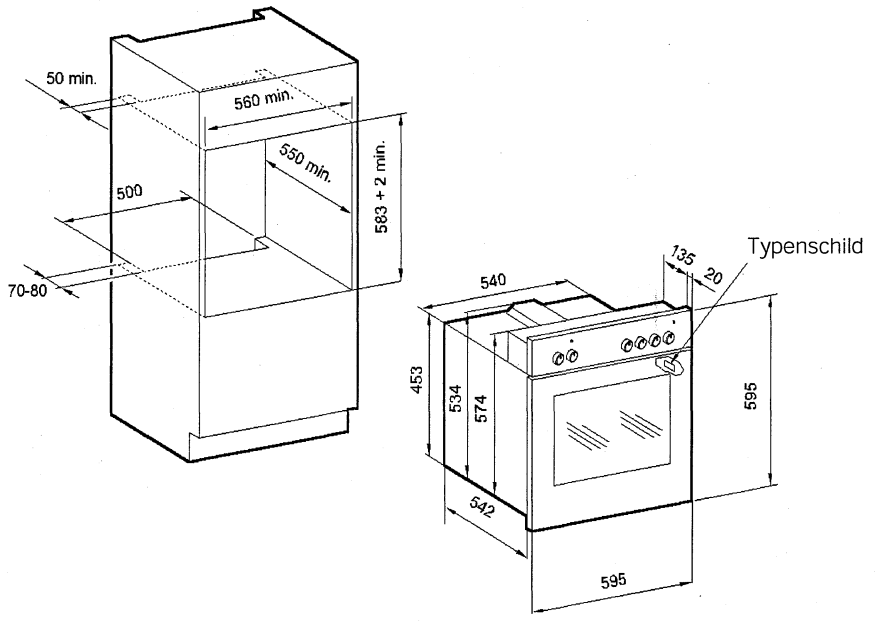

Z8100132

Ersatzteilliste

Model **400 947 42**
Service No. **857915301531**
Version **857915301531**

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
025 2	**4812 460 79164**	Profil Set unten
040 0	**4812 417 19339**	Scharnier
047 0	**4812 417 19137**	Zugrollenhalter
110 0	**4819 498 78005**	Tuergriff
110 1	**4812 466 68858**	Gummi Tuergriff
121 3	**4812 460 98095**	Ablenkblech
130 0	**4812 417 28106**	Tuerverriegel.
141 0	**4812 450 59485**	Tuerscheibe
142 0	**4812 450 59576**	Scheibe innen
143 1	**4812 404 18455**	Traeger Glas
191 0	**4812 466 88874**	Tuerdichtung
201 0	**4812 442 69486**	Rueckwand
245 0	**4812 458 19334**	Backrost
246 0	**4812 418 38128**	Kuchenblech
247 0	**4812 418 38138**	Fettpfanne
261 0	**4812 458 19304**	Einhaengegitter li.
261 1	**4812 458 19303**	Einhaengegitter re.
301 0	**4812 452 49543**	Schalterblende
334 0	**4819 411 29482**	Knopf
351 0	**4812 310 28093**	Signallampe Kit+Fuehrung
354 0	**4819 462 79749**	Linse rot
440 0	**4812 361 18528**	Lueftermotor
441 0	**4812 361 18527**	Luefter Kuehlung
443 0	**4819 515 48065**	Luefterrad
452 0	**4812 259 98519**	Heizelement Oberhitze/Grill
456 0	**4812 259 98517**	Heizelement Unterhitze 230V
490 1	**4812 290 68255**	Kabelschelle
490 2	**4812 316 18036**	Kabelschutz
491 0	**4812 290 68273**	Anschlussblock
503 0	**4819 282 18675**	Timer
554 0	**4812 282 08669**	Thermostat
557 0	**4812 282 28209**	Temperaturbegr.
557 1	**4812 282 28329**	Temperaturbegr. 3-fach
620 0	**4812 273 28151**	Backofenschalt.
651 0	**4819 134 88153**	Lampe, Herd
652 0	**4819 255 18237**	Lampenfassung hinten
656 0	**4812 450 28007**	Lampenglas hinten
694 2	**4812 462 28736**	Stopfen
914 0	**4819 505 18323**	Mutter
915 0	**4819 505 18145**	Mutter Luefterfluegel
932 0	**4819 492 68714**	Feder
993 0	**4812 310 39061**	Montagesatz

Explosionszeichnung

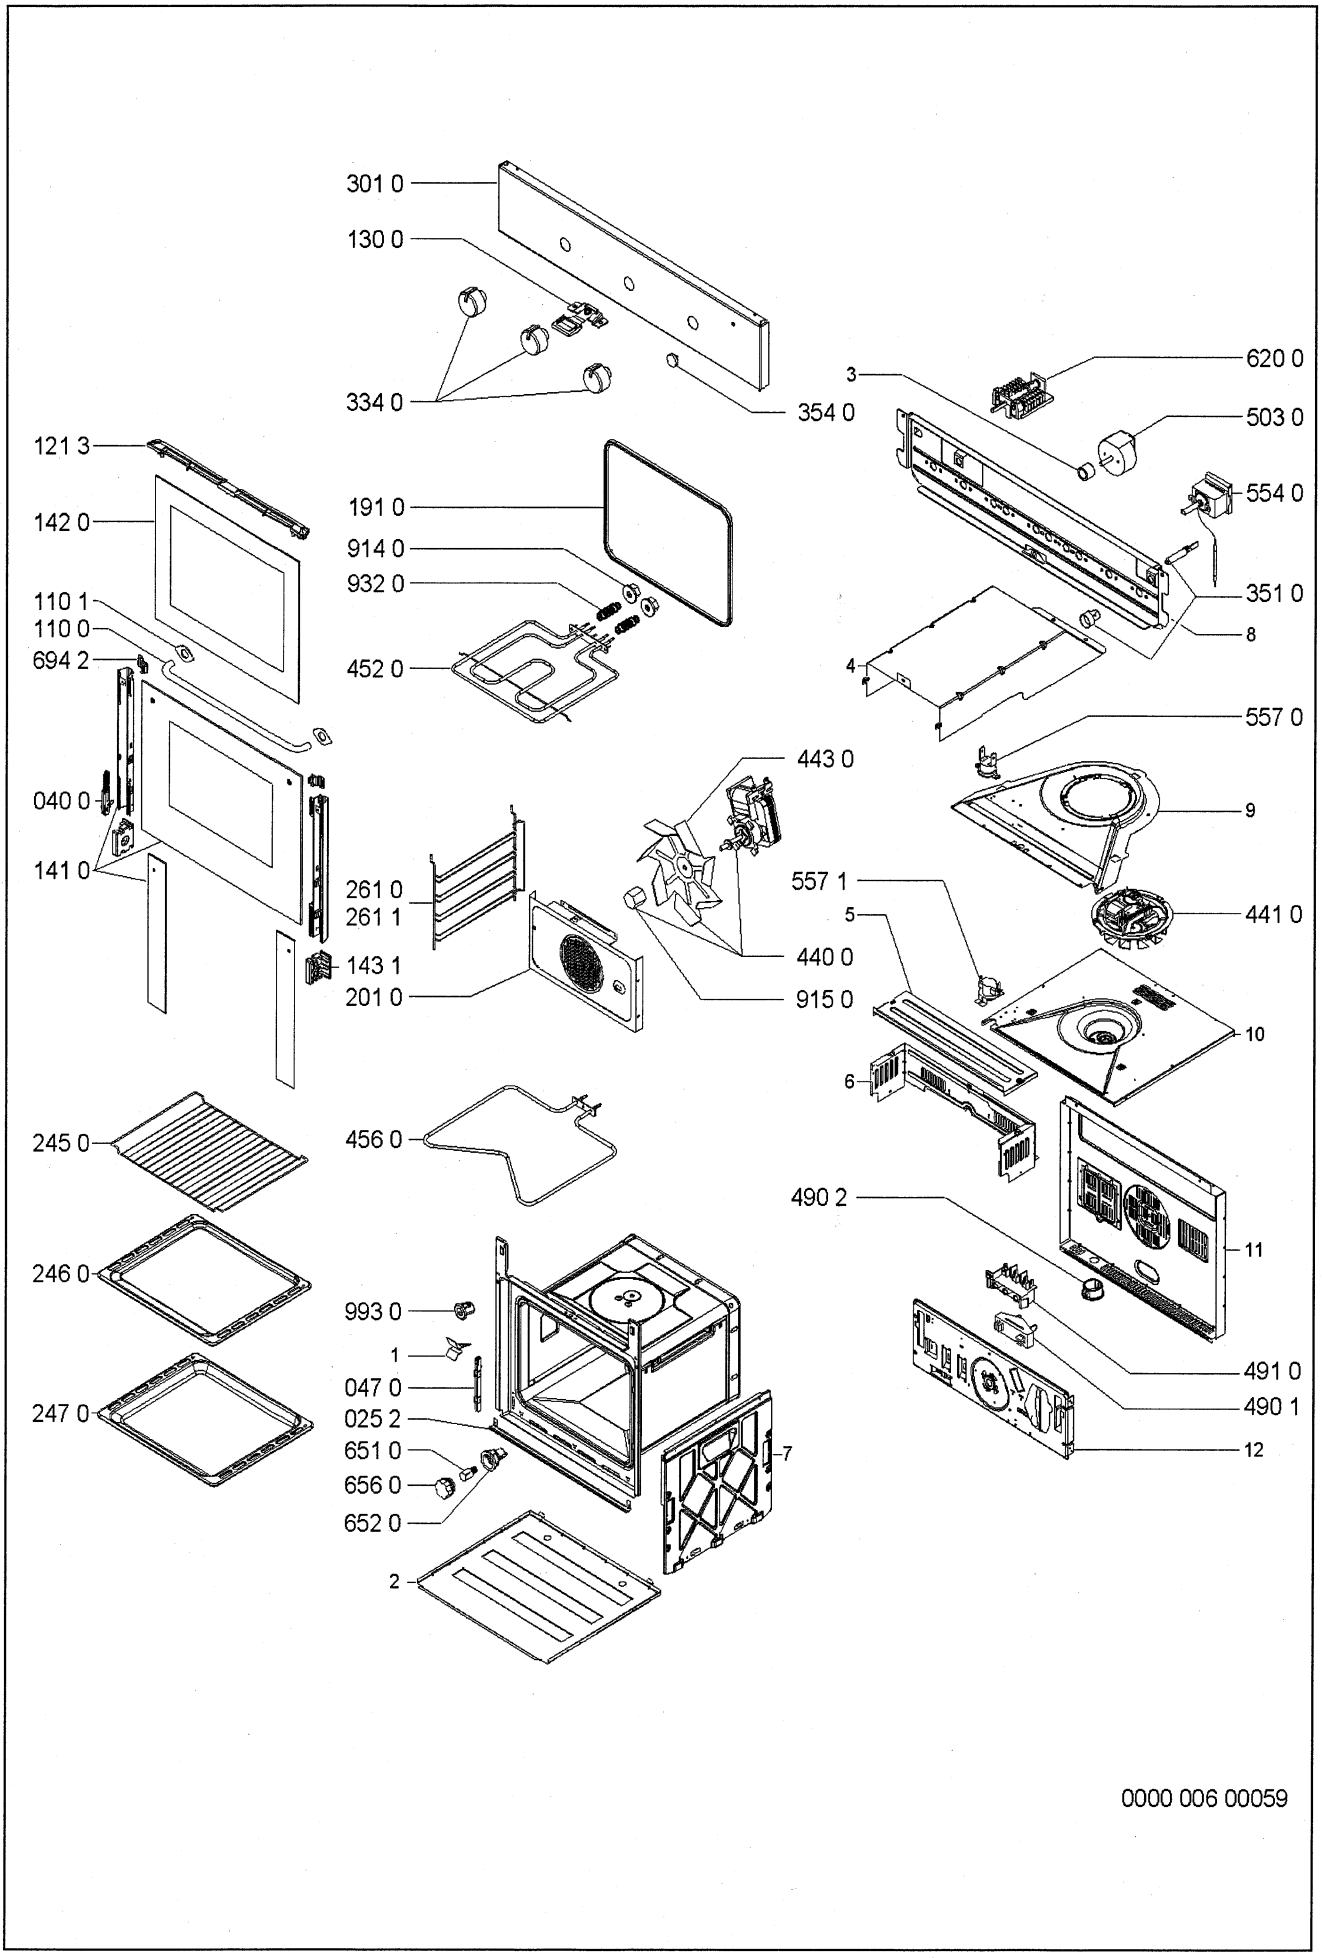

0000 006 00059

Anschlußplan

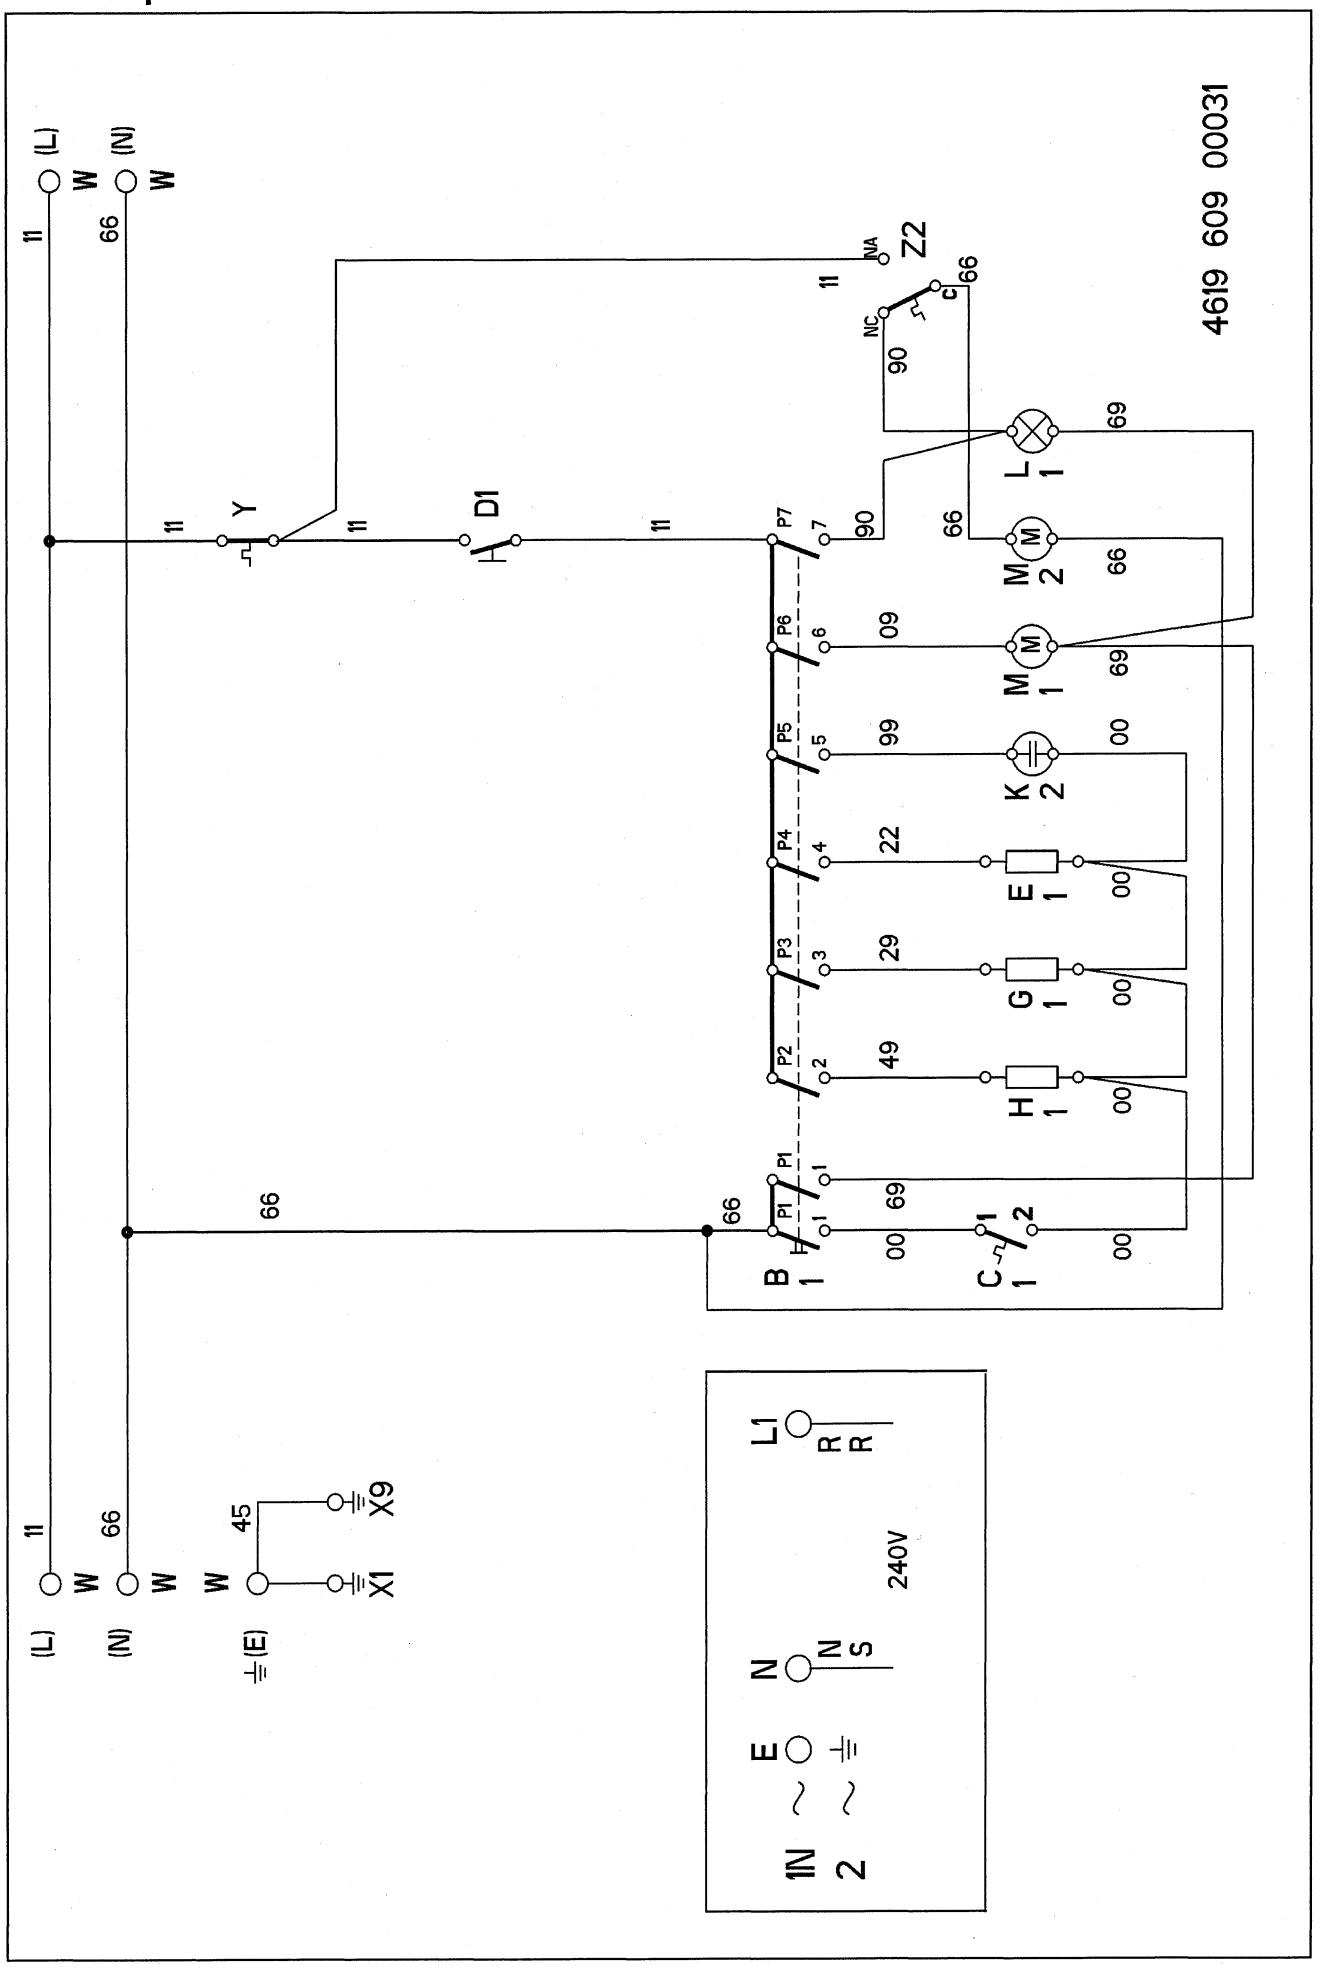

Anschlußplan